

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Портативна зарядна станція VOLT-012-1100W

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ РЕКОМЕНДОВАНО ПОВНІСТЮ ЙОГО ЗАРЯДИТИ

УВАГА: ВИРОБНИК ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ЗМІНЮВАТИ СКЛАД, КОМПЛЕКТАЦІЮ, КОЛІРНУ ГАМУ ТОВАРУ, ГАРАНТІЙНИЙ ПЕРІОД, ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І Т. Д. БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ.

1

Загальні характеристики

Зарядна станція – це портативне акумуляторне джерело живлення.

Пристрій має функцію швидкого заряджання за допомогою USB через 2 вбудованих порти USB-A, 2 порти USB-A QC 3.0 та 1 порт USB-C QC 3.0 . Загальна ємність зарядної станції становить 1100 Вт-год.

Номінальна ємність	1100 Вт-год
Вихід USB A	QC 18 Вт x 2; 10,5 Вт x 2
Вихід типу C	PD 20 Вт
Вихід прикурювача	12 В ~ 16,8В / 8А
Вихід XT90	2 шт
Вихід XT60	2 шт
Вихід силові клеми M10	11,5 В ~ 14,6В / 90А
Вхід силові клеми M10	14,6В / 50А
Вхід для заряджання від мережі	11,5 В ~ 14,6В / 730 Вт (макс.)
Робоча температура	Розряд: -20~60 °C Заряду: 0~50 °C Зберігання: -20~50 °C
Маса (нетто)	10,5 кг
Габарити	339 x 295 x 152 мм

Комплектація


- Станція в пластиковому корпусі – 1 шт
- Зарядний пристрій – 1 шт
- Зарядні дроти с крокодилами 2 шт
- Зарядні дроти від клем – 2 шт
- Книжка інструкція – 1 шт
- Гарантійний талон – 1 шт
- Сумка-ранець для комплекта – 1 шт

УВАГА!

Дотримуйтеся цих інструкцій, щоб гарантувати безпечну роботу і технічне обслуговування пристрою. Недотримання цих інструкцій може призвести до важких травм або смерті.

- **НЕ** використовуйте зарядну станцію з перевищенням номінальної вихідної потужності. Це може стати причиною пожежі або травмування людей, навіть попри наявність вбудованого захисту від перевантаження.
- **НЕ** використовуйте зарядну станцію або адаптер живлення від мережі змінного струму, якщо вони зазнали ушкоджень чи були самостійно відремонтовані. В роботі пошкоджених чи самостійно відремонтованих акумуляторів можуть виникати непередбачувані збої, здатні спричинити пожежу, вибух чи травмування.
- **Бережіть** пристрій від впливу вібрації, а також ударів і падінь. Надійно закріплюйте зарядну станцію під час транспортування. Внутрішні елементи пристрою можуть зазнавати ушкоджень навіть при відсутності видимих ушкоджень корпусу. Якщо це сталося, рекомендовано замінити пристрій.
- **Бережіть** зарядну станцію від контакту з вологою, зокрема від дощу та снігу.
- **НЕ** заряджайте, не використовуйте і не зберігайте зарядну станцію у ванній кімнаті та в місцях, де можливий контакт з вологою чи потрапляння під дощ.
- **НЕ** залишайте дітей, людей з порушеннями фізичних/сенсорних чи розумових здібностей або людей недостатніми знаннями чи досвідом біля зарядної станції без нагляду, доки їх не проінструктує щодо поводження з пристроєм особа, відповідальна за їхню безпеку.
- **НЕ** намагайтеся самостійно ремонтувати зарядну станцію чи адаптер живлення від мережі змінного струму. Пристрій не містить деталей, які може самостійно замінити чи відремонтувати користувач.
- **НЕ** користуйтеся зарядною станцією і не торкайтесь її, коли у вас вологі руки.
- Якщо під час роботи зарядної станції ви відчули неприємний запах, помітили іржу, ознаки перегрівання чи інші несправності, припиніть використання та зверніться до центру обслуговування.
- Тримайте дітей під наглядом та **НЕ** дозволяйте їм гратися біля зарядної станції.
- Тримайте зарядну станцію подалі від електричних полів високої напруги.
- Небезпека пожежі та опіків: **НЕ** відкривайте пристрій, не ламайте його, не нагрівайте вище 50 °C і не підпалюйте. Дотримуйтеся всіх інструкцій.
- Використання джерела живлення, зарядного пристрою чи кабелю, що не рекомендовані та не постачаються виробником портативного акумулятора, може спричинити пожежу чи травмування.
- У випадку контакту рідини, що міститься всередині зарядної станції зі шкірою чи одягом, промийте уражені ділянки проточною водою.
- Додаткові пристрої, що входять до комплекту поставки, необхідно використовувати лише з зарядною станцією до якої вони входили до комплекту .
- **ТРИМАЙТЕ ПРИСТРІЙ ПОДАЛІ ВІД ДОМАШНІХ ТВАРИН.**



ЕЛЕМЕНТИ ПРИСТРОЮ

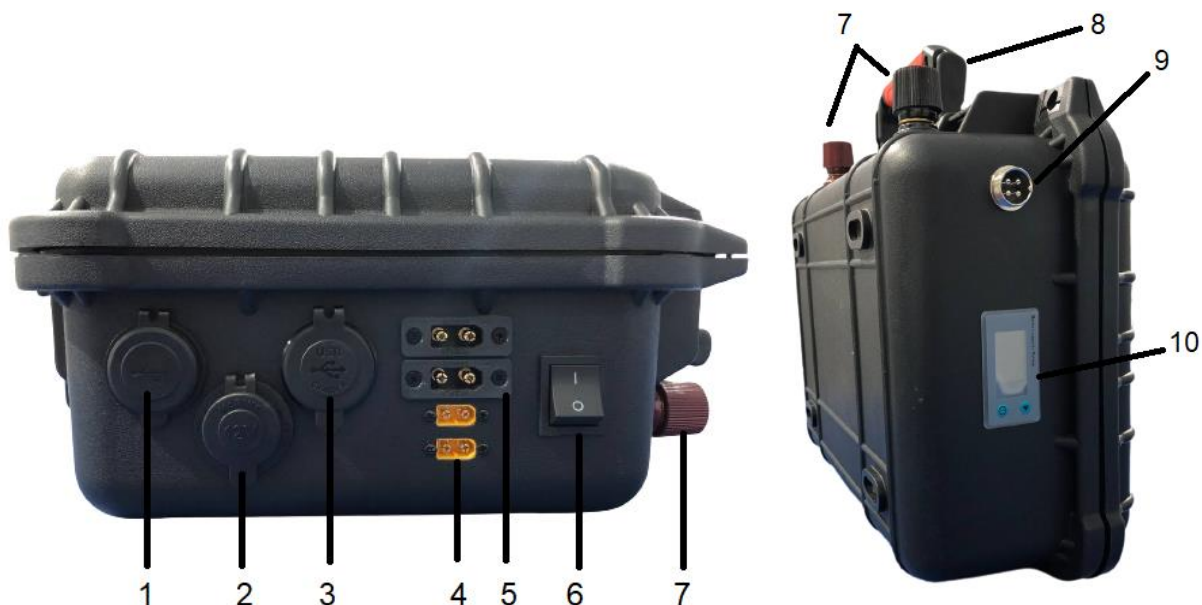

1 Вихід USB A 10,5 Вт x 2
1.2 Увімк./вимк. порту 1
2 Вихід прикурювача
3 Вихід USB A
USB QC 18 Вт x 2
USB Type C PD 20Вт

3.2 Увімк./вимк. порту 3
4 Вихід XT90 x 2
5 Вихід XT60 x 2
6 Увімк./вимк. портів 4 та 5
7 Вхід/Вихід клеми M10

8 Складна ручка
9 Вхід для зарядного пристрою
10 Вольтметр

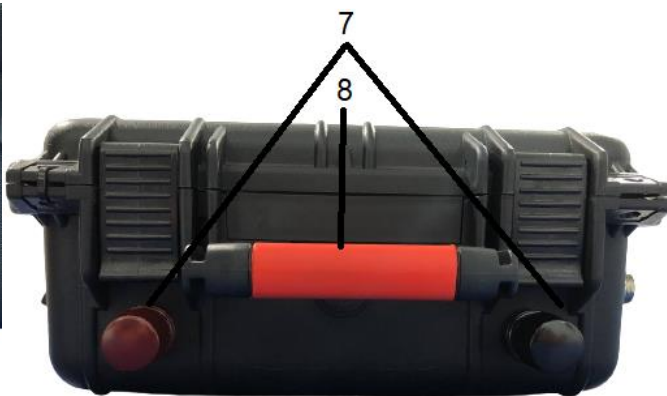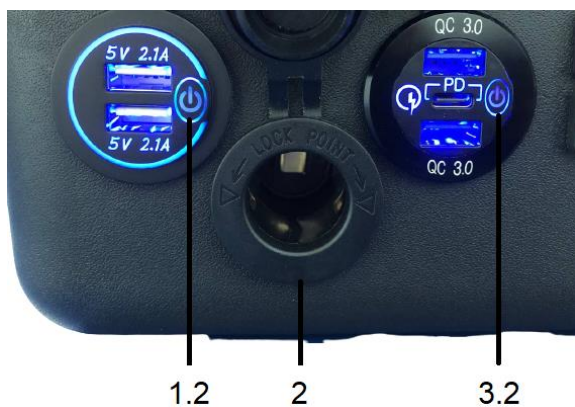

Примітка:

Пристрій не містить деталей, які може самостійно замінити чи відремонтувати користувач.
Перед початком використання станції рекомендовано повністю її зарядити.

ВОЛЬТМЕТР



1: Кнопка перемикавання відображення:
напруга/температура приміщення

2: Кнопка УВІМК/ВИМК Вольтметра

Примітка: Вольтметр має заводські налаштування, будь ласка, не змінюйте їх.

ЗАРЯДЖАННЯ



7. Від зарядного пристрою вхід M10

9. Від зарядного пристрою вхід (PIN (2-4))



РЕКОМЕНДОВАНО ПОВНІСТЮ ЗАРЯДЖАТИ СТАНЦІЮ ПЕРЕД ВІДКЛЮЧЕННЯМ.

ПРИСТРОЇ, ЩО МОЖНА ЗАРЯДЖАТИ

 Ноутбук (41,4 Вт-год) Близько 22,5 циклів	 Телевізор з діагоналлю 32" (60 Вт) Близько 15,5 годин роботи	 Апарат СРАР без підігріву зволожувача (15 Вт) Близько 5 ночей роботи	 Екшн-камера (5,8 Вт-год) Близько 158 циклів	 Прожектор (4Вт) Близько 233 годин роботи
 Міні-холодильник (40 Вт) Близько 23 годин роботи	 БПЛА (89,2 Вт-год) Близько 10 циклів	 Смартфон (10Вт-год) Близько 93 циклів	 Розважальні пристрої (16 Вт-год) Близько 58 циклів	+ ІНШІ ПРИСТРОЇ

ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

ЗАРЯДЖАННЯ СТАНЦІЇ

Перед початком використання підключіть адаптер живлення від мережі змінного струму до **входу (7 або 9)** і дайте станції повністю зарядитися.

ПРИСТРОЇ ЖИВЛЕННЯ / ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ, СУМІСНІ ЗІ СТАНЦІЄЮ

Оберіть потрібний тип виходу, натиснувши на **кнопку УВІМК/ВИМК живлення виходів 1.2/3.2/6**. Вихід НЕ вмикається, доки не активовано відповідну кнопку.

Натисніть потрібну кнопку **УВІМК/ВИМК**, щоб вимкнути відповідні виходи, коли не використовуєте їх.

Порядок дій при заряджанні:

- Перевірте вхідний зарядний кабель. Порт працюватиме правильно лише при використанні вхідного зарядного кабелю, що відповідає характеристикам, наведеним вище в розділі «ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ».
- Заряджайте станцію від електромережі змінного струму лише за допомогою відповідного адаптера.

ОЧИЩЕННЯ

Переконайтеся, що зарядна станція відключена від вхідного джерела живлення і що до неї не підключені інші пристрої. Протріть станцію чистою м'якою тканиною без ворсу. Видаліть сміття, бруд або інші засмічення. При очищенні уважно слідкуйте, щоб усередину корпусу зарядної станції не потрапляло сміття, бруд чи інші засмічення.

НЕ використовуйте абразивні засоби чи розчинники.

НЕ використовуйте стиснене повітря для очищення, оскільки це може призвести до потрапляння сміття всередину пристрою.

Щоб запобігти ураженню електричним струмом, НЕ використовуйте для очищення портів металеві предмети.

ЗБЕРІГАННЯ

При зберіганні зарядної станції без використання протягом більш ніж одного місяця, слід повністю її зарядити. Перезаряджати кожні 3 місяці, щоб уникнути повного розрядження та можливих пошкоджень.


Зберігайте в прохолодному приміщенні в умовах помірної вологості та бережіть від прямого сонячного проміння (див. розділ «Загальні характеристики»). Зберігання зарядної станції в автомобілі чи в приміщеннях з обмеженим простором і високою температурою створює великий ризик пожежі, перегрівання та зменшення терміну експлуатації. Надто низькі температури (нижчі за нижню межу температури для зберігання) також можуть негативно вплинути на роботу та термін експлуатації пристрою.

Бережіть зарядну станцію від контакту з корозійними хімічними речовинами та газами.

Після завершення зберігання слід візуально оглянути станцію і додаткові пристрої та переконатися, що вони не зазнали ушкоджень. Слід також перевірити бічні впускні та випускні вентиляційні отвори на наявність сміття. Перед подальшим заряджанням станції чи іншого пристрою зачекайте, доки станція пристосується до умов робочого середовища.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Транспортування: станція відповідає всім законодавчим вимогам щодо транспортування небезпечних вантажів. Ємність літєвого акумуляторного джерела живлення перевищує 100 Вт-год. Згідно з вимогами міжнародних стандартів, транспортування станції літаком дозволяється лише за умови дотримання стандартів IATA (Міжнародної асоціації повітряного транспорту) щодо пакування, маркування та перевезення вантажів такого типу, а також вимог відповідних декларацій.

	Заборонено користуватися в літаках		Не кидайте на землю
	Для збереження терміну експлуатації акумулятора рекомендовано користуватися та заряджати щонайменше раз на три місяці		Не розбирайте
	Користуйтеся оригінальним чи сертифікованим зарядним пристроєм і кабелями		Пристрій чутливий до дії вологи, уникайте контакту з рідинами
	Бережіть від дії екстремальних температур		Утилізуйте акумулятори та електричні товари згідно з вимогами місцевого законодавства

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Зарядна станція НЕ РОЗПІЗНАЄ ЧИ НЕ ЗАРЯДЖАЄ підключені пристрої:

- Переконайтеся, що **порти виходів USB** активовані шляхом натискання на **кнопки увімк.** для увімкнення відповідних портів.
- Перегляньте характеристики виходів у розділі «Загальні характеристики», та переконайтеся, що підключений пристрій сумісний із зарядною станцією.
- Перевірте **індикатор рівня заряду акумулятора**, щоб переконатися, що станція заряджена.

Зарядна станція НЕ ЗАРЯДЖАЄТЬСЯ:

- Переконайтеся, що кабель адаптера живлення від мережі повністю вставлено у **вхід постійного струму**.
- Переконайтеся, що використовуєте адаптер живлення від мережі змінного струму, сумісний з зарядною станцією.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Заряджайте за потреби. При регулярному використанні немає чітко визначених інтервалів для заряджання станції. Уникайте регулярного повного розрядження станції, оскільки це може вплинути на загальний термін експлуатації.

Слід регулярно перевіряти всі порти та стінки пристрою на наявність сміття, бруду, пошкоджень та ознак корозії.

НЕ намагайтеся самостійно ремонтувати зарядну станцію.

НЕ накривайте зарядну станцію рушниками, тканиною чи іншими предметами.

Слід регулярно перевіряти, чи не накопився бруд або пил, і очищувати їх із дотриманням процедур, вказаних у цьому посібнику.

УТИЛІЗАЦІЯ/ПЕРЕРОБКА



Не викидайте зарядну станцію та допоміжні пристрої у сміття. Під час утилізації дотримуйтеся відповідних вимог місцевого законодавства.

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Бережіть зарядну станцію від контакту з водою.
- Не нагрівайте зарядну станцію чи тримайте її подалі від відкритого вогню! Не розбирайте зарядну станцію та не намагайтеся ремонтувати її без відповідного дозволу! Бережіть зарядну станцію від ударів.
- Не використовуйте акумулятор в умовах високої температури (сильна спека чи сильно розігрітий автомобіль) та бережіть його від дії високої температури, оскільки це може призвести до перегрівання, загорання, збоїв у роботі та зменшення терміну служби акумулятора.
- Не розбирайте акумулятор.
- Бережіть акумулятор від коротких замикань.
- Щоб уникнути пошкодження акумулятора, використовуйте для його заряджання лише сумісні зарядні пристрої.
- Якщо акумулятор протік, не торкайтесь його. Електроліт, що витікає з акумулятора, може спричинити пошкодження шкіри. При потрапленні електроліту в очі, слід якнайшвидше промити їх чистою водою. Не тріть очі та негайно зверніться по медичну допомогу.
- При зберіганні без використання протягом більш ніж трьох місяців, перед початком використання необхідно один раз зарядити та розрядити станцію за допомогою зарядного пристрою, що має відповідні параметри.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Найменування	Дата продажу	Серійний номер	Гарантія, міс.

Виписав: _____ Дата: « _____ » _____ 202_ г.

Даним гарантійним талоном, ми підтверджуємо відсутність будь-яких виробничих дефектів, у виробі, який Ви придбали і зобов'язуємося забезпечити безкоштовний ремонт (заміну) виробу у випадку, якщо він вийде з ладу, протягом всього гарантійного терміну. Ми лишаємо за собою право на **ВІДМОВУ** або зупинку гарантії у випадку, коли не дотримуються умови експлуатації згідно «Інструкції з експлуатації».

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Гарантійне обслуговування проводиться лише при наявності правильно заповненого оригіналу гарантійного талону та фіскального або товарного чеку які підтверджує факт продажу виробу .
2. Вироби **НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ** гарантійному обслуговуванню у наступних випадках:
 - 2.1. Порухення користувачем правил, що вказані в інструкції по експлуатації акумулятора;
 - 2.2. Відсутність чи пошкодження фірмових стікерів і пломб постачальника; порушень геометрії або цілостності корпусу батареї.
 - 2.3. Відсутність або пошкодження на виробі заводських маркувань (назва моделі, серійного номеру, номеру партії тощо);
 - 2.4. При наявності на виробі і упаковці сторонніх наклейок, написів і стікерів;
 - 2.5. Наявність механічних пошкоджень (відколи, тріщини, вм'ятини, подряпини), а також дефектів складових частин виробу; відсутність з'єднувальних гвинтів, частин та вузлів виробу; пошкодження електричних контактів, з'єднань, роз'ємів;
 - 2.6. Наявність термічного пошкодження виробу чи його складових;
 - 2.7. Попадання всередину виробу сторонніх предметів (комах, бруду, тощо);
 - 2.8. Пошкодження, що викликане стихією (дощ, сніг, блискавка, пожежа та інше);
 - 2.9. Пошкодження при транспортуванні і погрузочно-розвантажувальних роботах;
 - 2.10. Спроби ремонту або відкриття виробу самостійно або третіми особами;
 - 2.11. Несанкціонованою модифікацією виробу;
3. Обслуговування виробів, гарантію на які дає безпосередньо виробник, здійснюється у спеціалізованому центрі. Звертатись за телефоном +38 097 063 13 11. <https://tuss.org.ua/specproduct/>

Технічні характеристики акумуляторної батареї:

Результати вихідного контролю

Модель акумулятору

Розрядний струм, А

Ємність, А/г

Ємність одного елементу, А/г

Кількість елементів в ланцюгу, шт

Вага, кг

Дата проведення випробувань

Збирання батареї та випробування здійснив : _____ (підпис)

Сервісні дії

Дата	Опис проблеми та проведені дії

ДЛЯ НОТАТОК:

ДЛЯ ПОДАТОК: